

Обновление приставки Vermax UHD300X при помощи флешки.

Флеш-карту со скаченной версией прошивки требуется подключить в один из USB-разъемов на приставке.

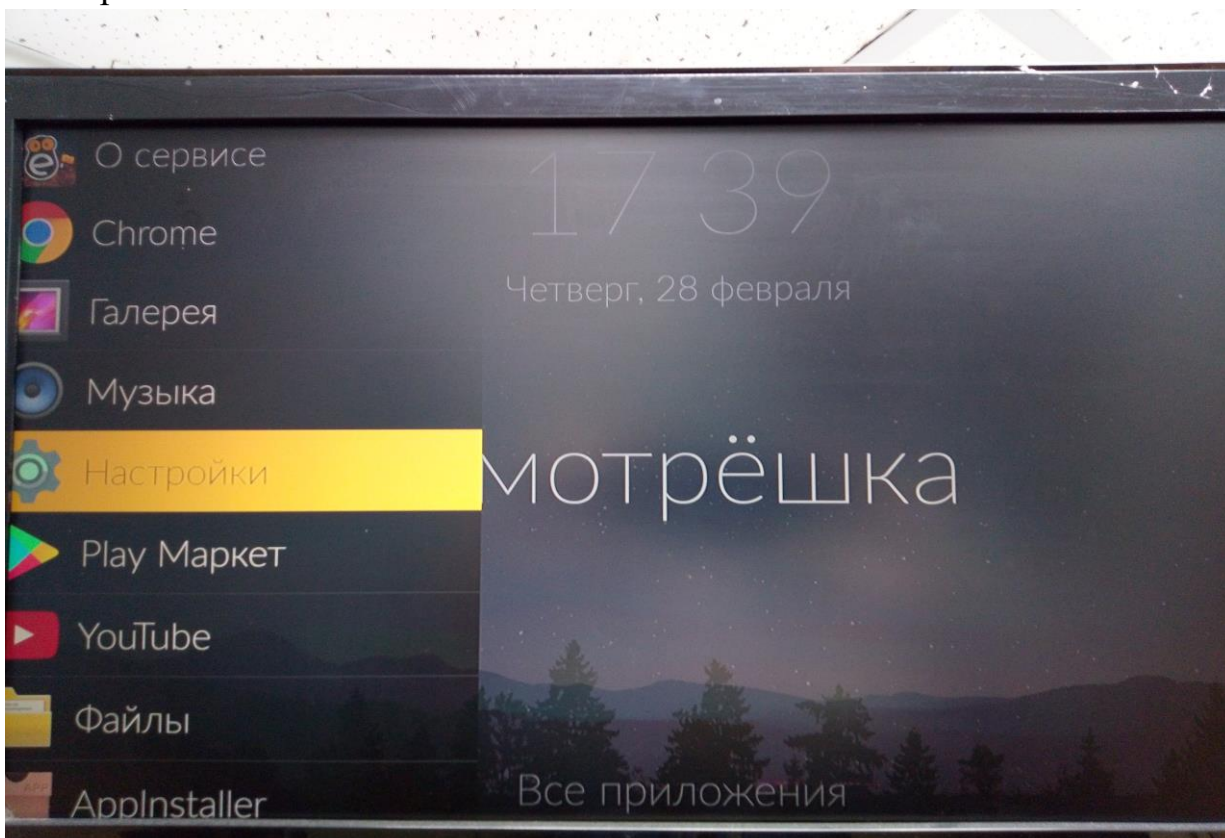


Рис.1




После подключения на пульте нажать кнопку «MENU»


В выплывающем окне выбрать раздел «Настройки»:




Далее выбрать пункт «Об устройстве»:

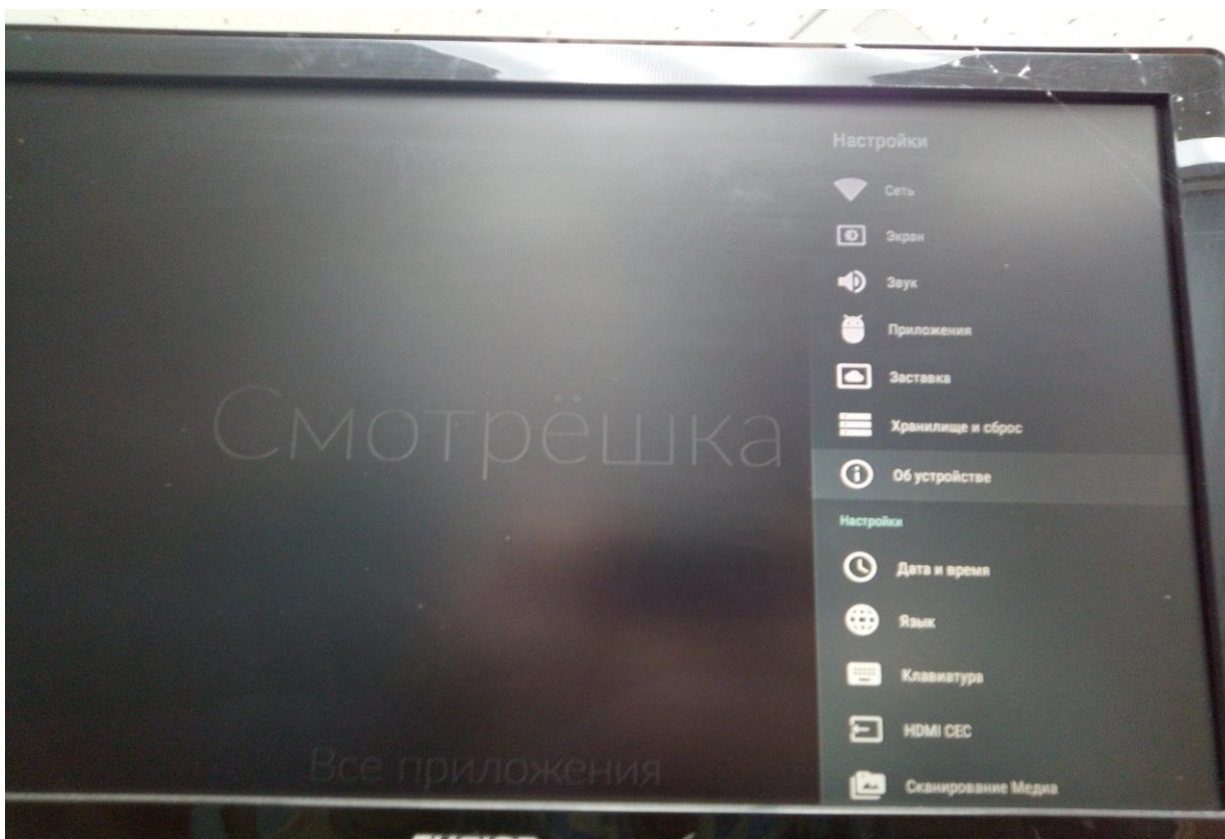

Затем «Обновление системы»:

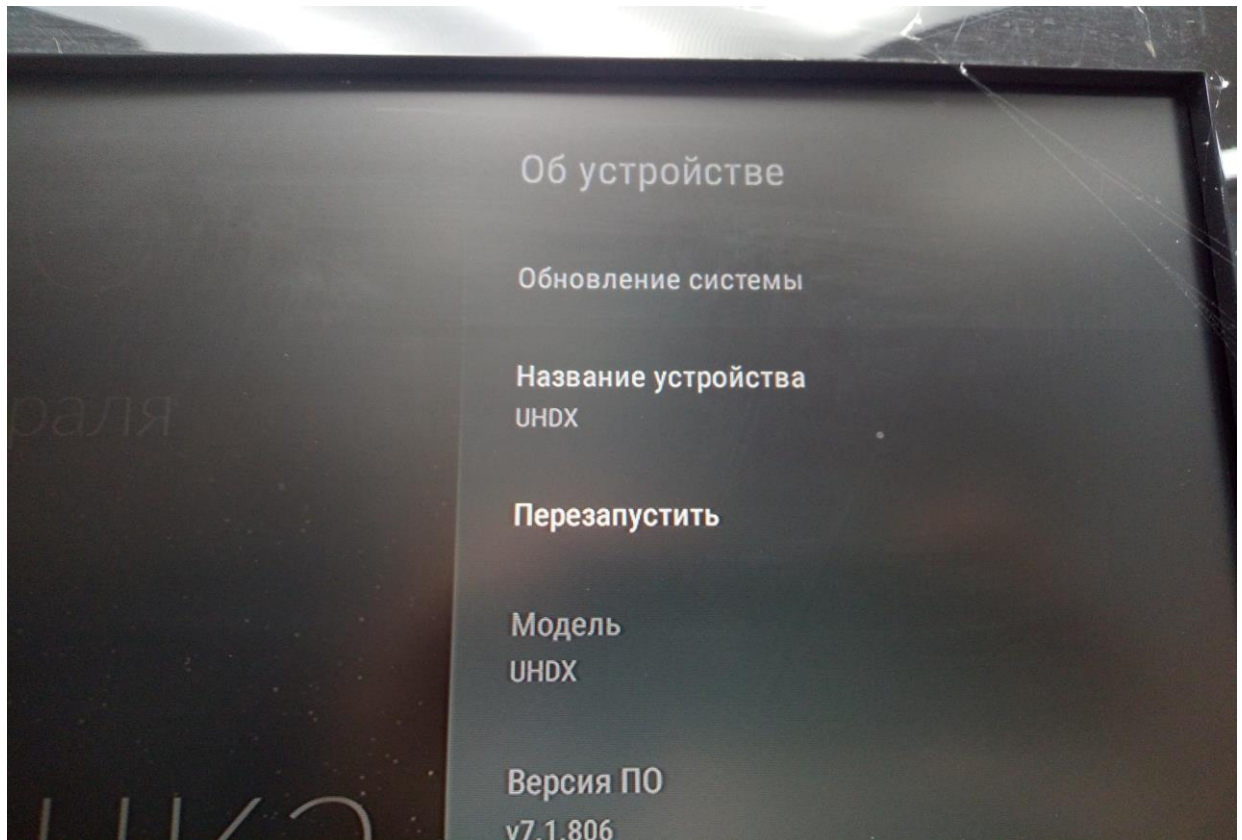

При нажатии на строку «Выбрать локальный файл», мы переходим на содержимое USB накопителя, где следует выбрать файл с прошивкой и нажать на пульте кнопку «Ок», затем подтвердить установку прошивки.

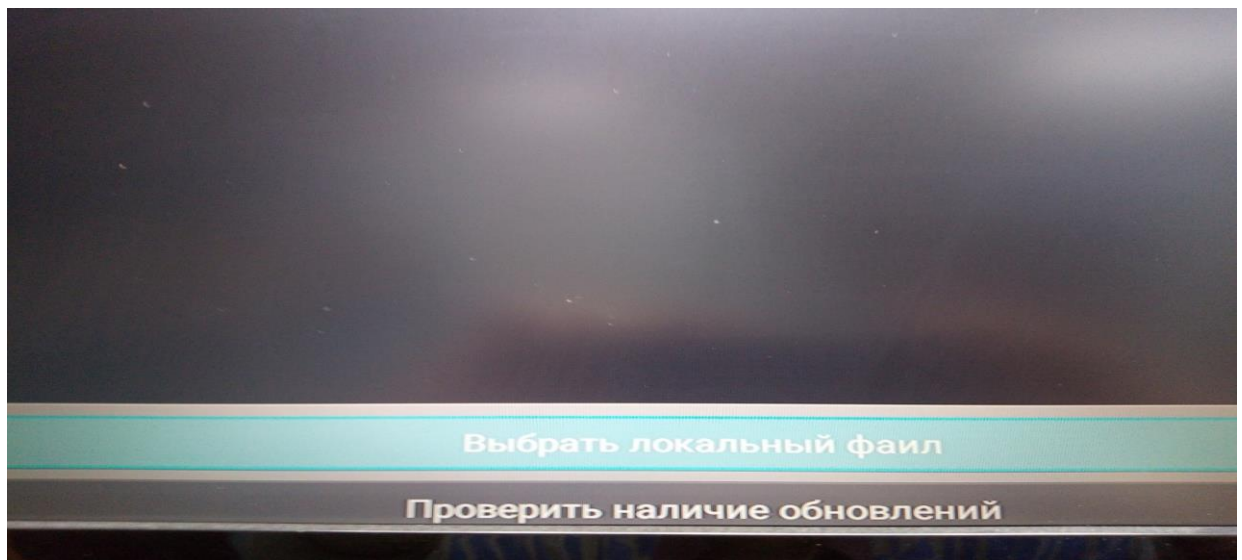

Установка прошивки занимает несколько минут. Настоятельно не рекомендуется в это время выключать питание приставки.